

1. Collega il pannello posteriore (A) al pannello laterale sinistro (B) incastrando le giunture come raffigurato nell'illustrazione;

2. Collega il pannello laterale destro (C) incastrando le giunture come al passaggio precedente;

3. Installa la cornice frontale (D) tra i pannelli laterali, assicurati che la cornice sia ben salda e allineata;

4. Installa il pannello inferiore e superiore (E), come mostrato nell'immagine, partendo dal più basso verso l'alto;

5. Aggiungi il ripiano interno (F) inserendolo nelle lamiere presenti all'interno delle pareti laterali;


6. Installa la barra appendiabiti (G) inserendola negli appositi incastri;

7. Installa l'anta (H) alla struttura fissandola attraverso il perno a molla già predisposto;


8. Finito.




1

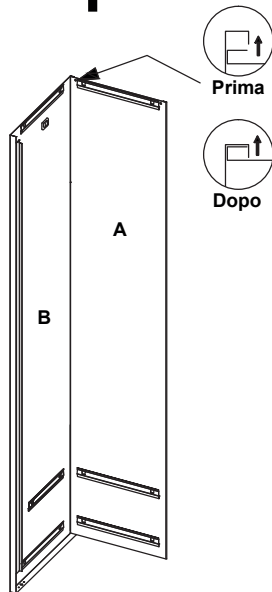


2

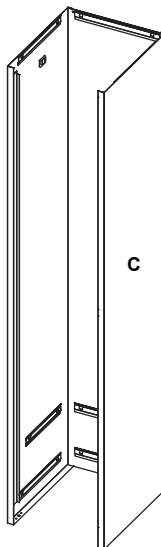


3

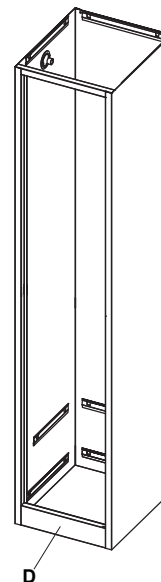


4

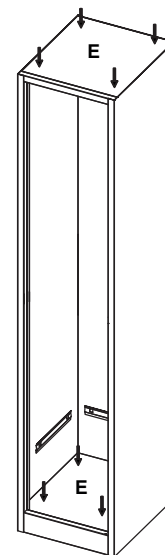


5

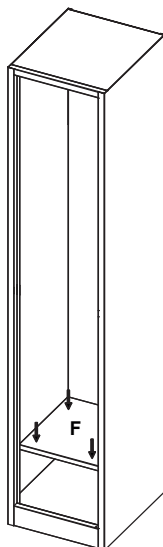


6

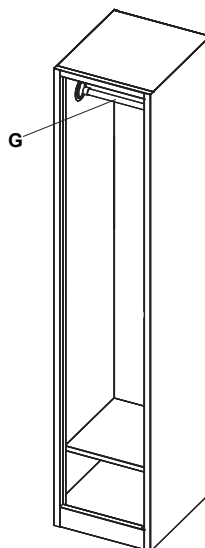

7

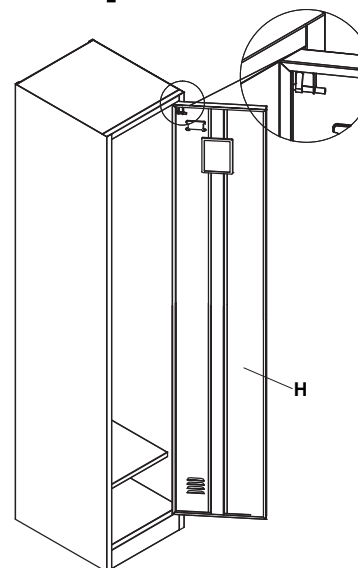

8

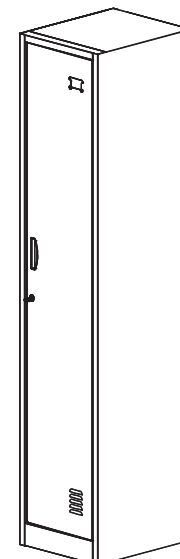

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ Seguire tutti i passaggi d'installazione

AMS1X1