

1. Collega il pannello posteriore (A) ai pannelli laterali sinistro e destro (B) assicurati che i pannelli siano ben allineati e fissali seguendo la direzione mostrata nell'immagine;

2. Monta la cornice frontale (C) nei pannelli laterali e assicurati che sia stabile;

3. Installa il pannello superiore, il pannello centrale e il pannello inferiore (D) posizionando ciascun pannello in ordine, come mostrato nell'immagine, partendo dal basso verso l'alto;

4. Aggiungi i pannelli divisori interni (E) inserendoli negli spazi dedicati per separare le due ante;

5. Installa i ripiani interni (F) fissandoli agli agganci presenti nelle pareti laterali;


6. Posiziona le barre appendiabiti (G) nei supporti presenti in entrambe le pareti interne;

7. Installa le ante (H) alla struttura fissandole attraverso i perni a molla già predisposti;

8. Finito.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

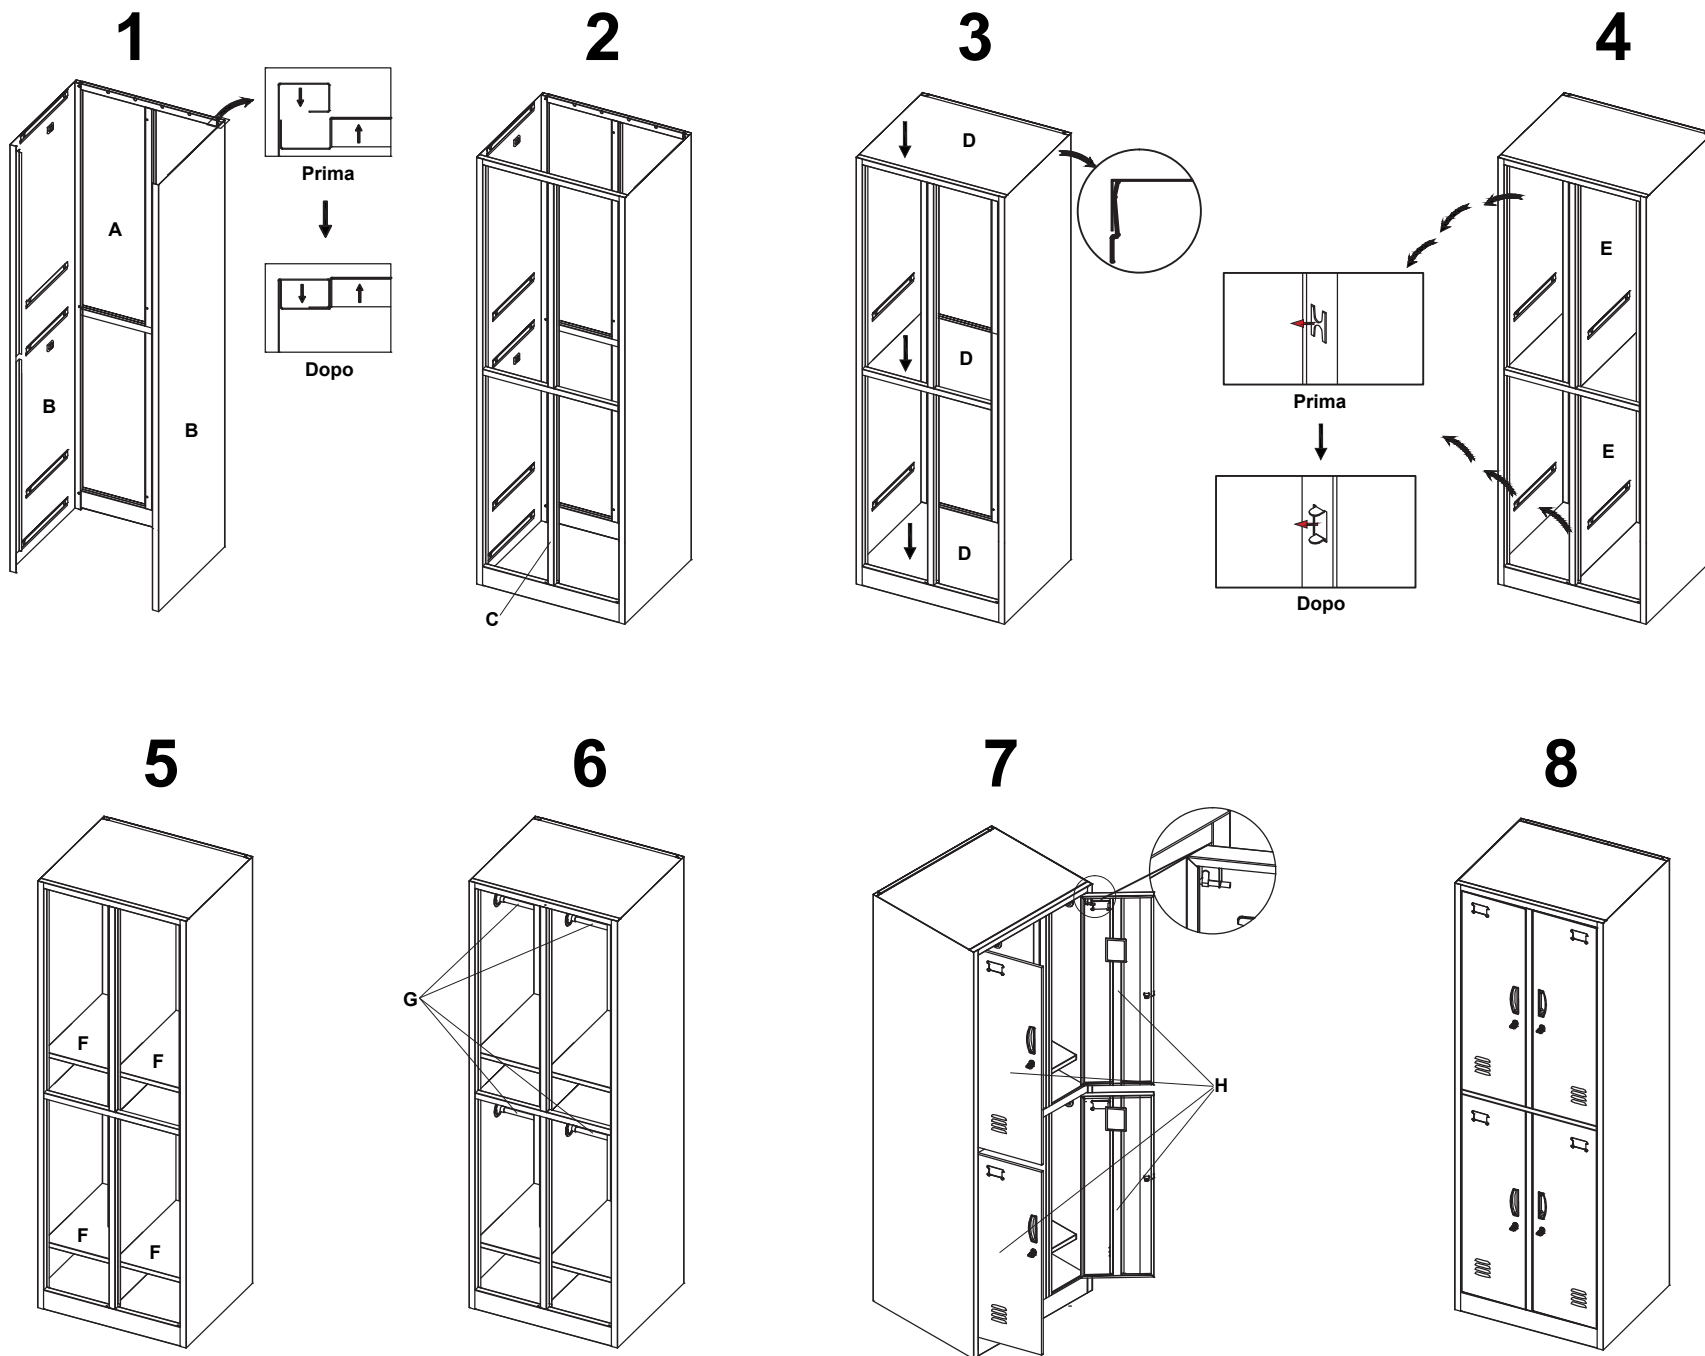

⚠ Seguire tutti i passaggi d'installazione

AMS2X1-2X2