

1. Connetti i pannelli laterali (A) al pannello posteriore (B) fissando le viti in dotazione nei fori predisposti;

2. Installa la cornice frontale (C) al resto della struttura;

3. Connetti il pannello (D) alla base della struttura grazie alle viti in dotazione;









4. Aggiungi i pannelli divisori verticali (E) avvitandoli con le viti al pannello posteriore, poi agganciali alla cornice frontale piegando le alette come raffigurato nell'illustrazione;

5. Installa il pannello superiore (F) con le viti in dotazione;

6. Aggiungi le barre appendiabiti (G) inserendole nei supporti posizionati all'interno delle pareti, poi installa i ripiani interni (H) inserendoli dall'alto verso il basso negli agganci presenti nelle pareti;

7. Installa le porte (I) fissandole attraverso i perni a molla già predisposti;

8. finito.

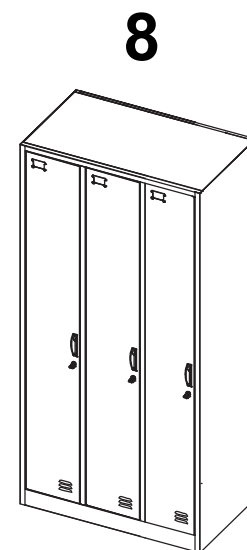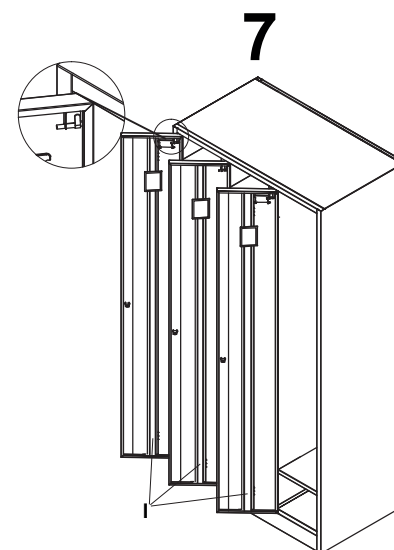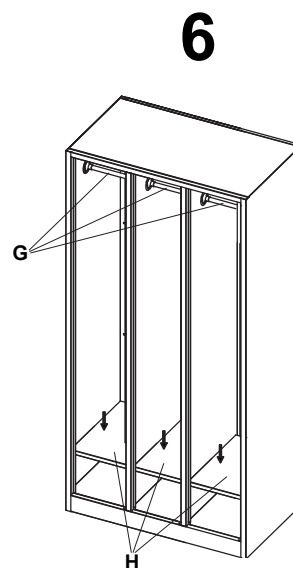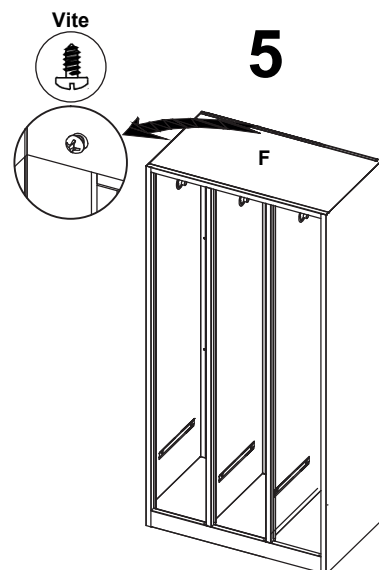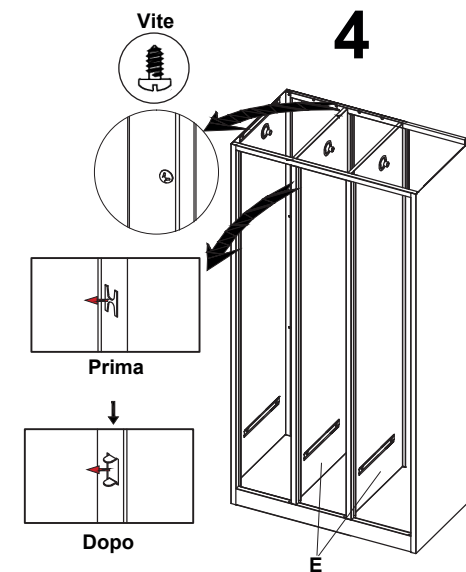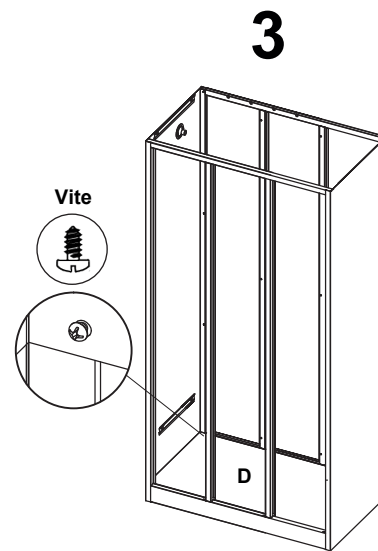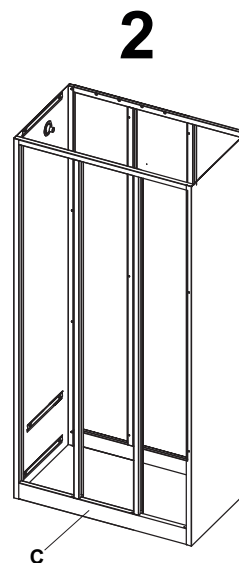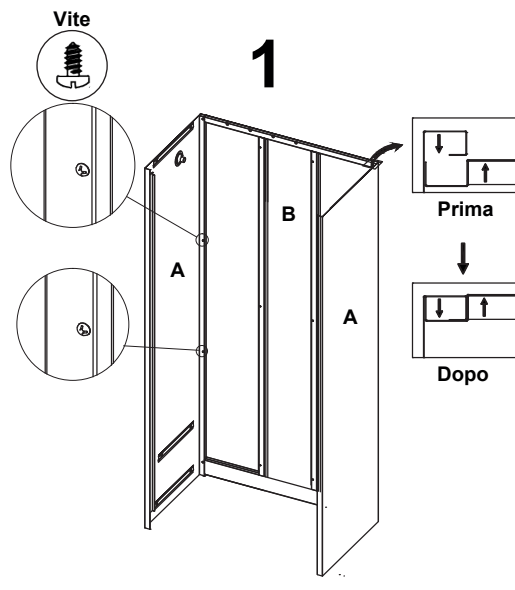

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ Seguire tutti i passaggi d'installazione